


Montageanvisning


Transportdelad karm




 **HELLBERGS**

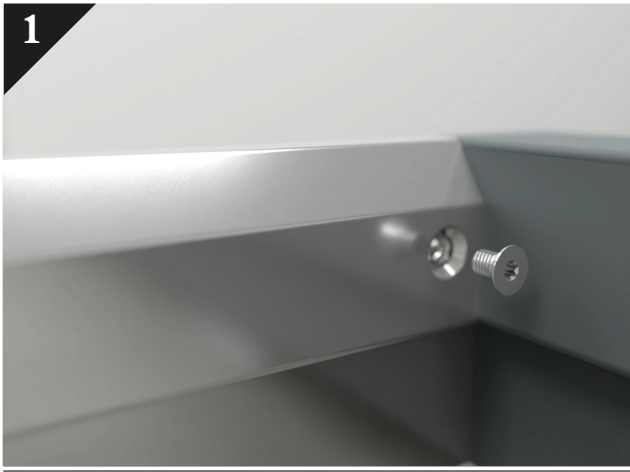

Sätt ihop tröskeln i sidostyckena. Fäst tröskeln i vardera ände med medföljande skruv.

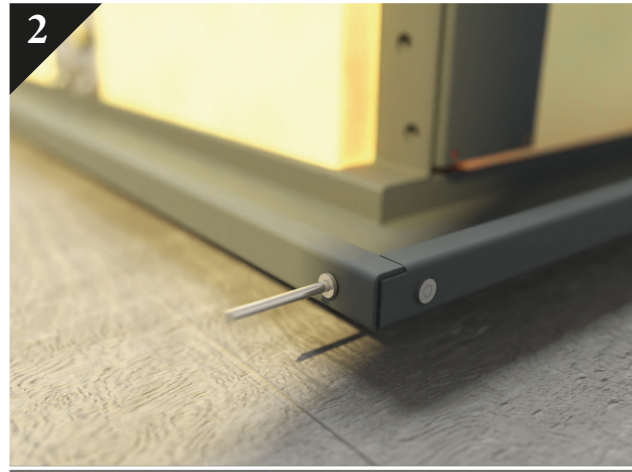

Sätt överstycket på plats mellan sidostyckena. Fäst överstycket med en popnit i vardera ände.
Vid karm C utgår popnitar.

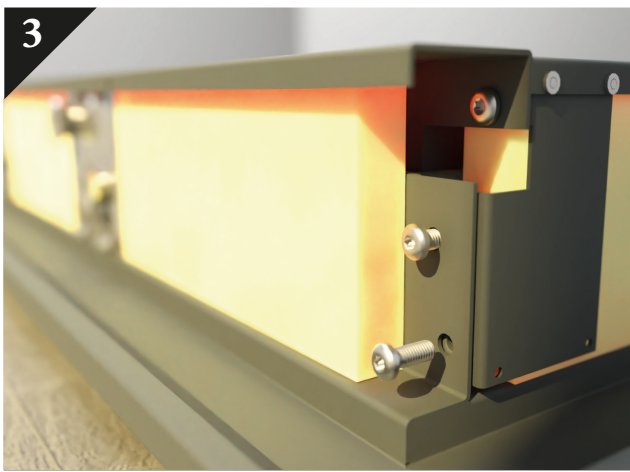

Fäst även överstycket med tre medföljande skruvar i vardera ände.



Karmen är nu monterad och redo att installeras i dörröppningen.

*Typgodkännande eller
CE-märkning gäller **inte** om
produkten har modifierats.*

*Vid förändringar av dörrens
utförande kan Hellbergs
ej garantera att produktens
redovisade egenskaper bibehålls.*

Se monteringen

Använd QR-koden för att se en animerad film
över hela monteringsinstruktionen.

